
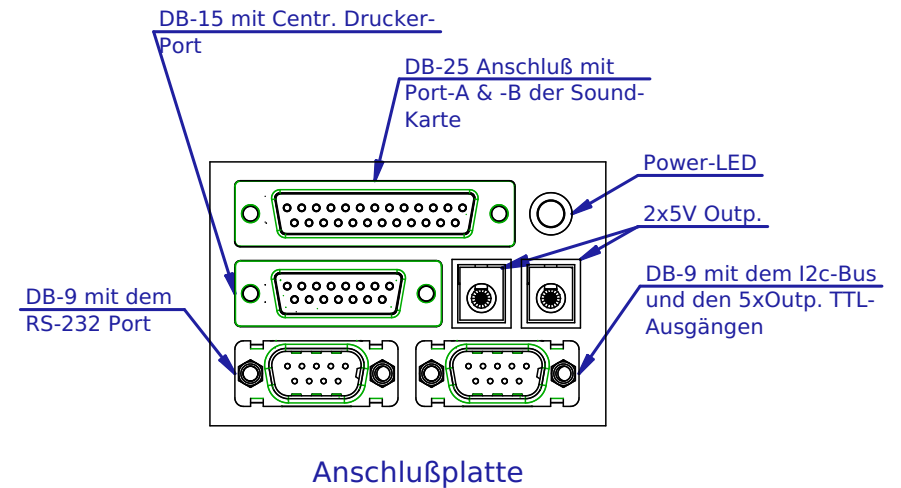


Die DB's sind von der Rückseite durch die Durchbrüche zu führen und dann mit M3x8mm Nylon-Schrauben gegen die Anschlußplatte zu schrauben. Die beiden Hohlbuchsen sind mit leichtem Druck in die Aussparungen einzusetzen und dann von hinten mit 2-Komponentenkleber zu sichern. Die Anschluß-Pins müssen nach oben zeigen, damit Vorwiderstand und LED sowie die 5V-Zuleitung daran verdrahtet werden können. ALLE DB's sind FEMALE !



Part
Name
Weight
Piece
Material
Dimensions Form Pattern
Dwg. no.

Dwg. no.

Projection


Scale

Machining Tolerances

Name
Weight

Drawn

 Checked

 Approved

Drawing Date

Steckanordnung der einzelnen PCB's